

Animal Silhouette Timer

取扱説明書&保証書

アニマルシルエットタイマー

ご使用になる前にこの取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。
取扱説明書は、お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

●安全上のご注意（はじめにお読みください）

■本書中のマーク説明



警告

この表示欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■誤飲による事故防止について



警告

商品または付属品・電池は、幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

■液晶について



警告

漏れた液晶には直接触れないでください。肌についた場合はすぐに水で洗い流してください。目に入った場合は、すぐに水で充分に洗い流し、医師の診断を受けてください。

■使用場所について



注意

下記のような場所では、使用しないでください。
●温度が 50℃以上になる場所。例えば、長時間直射日光の当たる場所。暖房器具などの熱風や火気に近い場所。
●温度が 0℃以下になる場所。(表示が薄かたり表示されない場合や、電池の劣化が起きることがあります)
●ほこりが多く発生する場所。(空気中のちり等が機械部にたまつて、故障することがあります)
●車中や船舶、工事現場等、振動の激しい場所。
●温泉場等、ガスの発生する場所。
●多くの油を使用する場所。(霧状になった油分が表面や機械内部に付着し、汚れや故障の原因になります)
●静電気の発生するような場所。(使用している IC は静電気に弱い性質を持っています)
●磁気の発生するような場所。
●水滴のかかるような場所。(本製品は防水ではありません)

■電池について



警告

●電池から漏れた液が目に入った場合は失明する恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の診断を受けてください。

●ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。液漏れ、発熱、破裂の原因となります。

●+、-を逆に入れいでください。

●使い切った電池は速やかに取り出してください。

●長期使用しない場合は、電池を取り出して保管してください。

●電池交換の際は、必ず未使用の新しい電池とお取りかえください。

●取り外した古い電池は、お住まいの地域の自治体などで定められた方法に従って処分してください。

■取扱上の注意



注意

●本製品は、デザインの都合上、とがった部分や角があります。取扱には十分ご注意ください。思わぬ事故やケガの原因となります。

●床面に落とす等の激しいショックを与えないでください。

●軟質のポリ塩化ビニールに長い間直接触れておくと、相互に色移りしたり、付着する事があります。

■商品の分解・改造について

精密機器です。分解したり改造したりしないでください。故障の原因となります。

■お手入れについて

長くご愛用いただくために、下記の事項を守ってご使用ください。

●汚れがひどい場合には、水でうすめた中性洗剤や石けんを、やわらかい布に少量つけてふき取り、から拭きしてください。

●本体などの汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は、使用しないでください。

●製品仕様

■KT-147C/アニマルシルエットタイマー

- 外形寸法 CAT(キャット)／W87×H101×D19.5mm
- 材質 ABS樹脂 AS樹脂
- 使用電池 LR44 × 2個(テスト電池付き)


- セット時間 1秒～99分59秒
- 使用温度範囲 0℃～50℃
- アラーム作動時間 約60秒間
- 生産国 中国

●本製品に組み込まれている電池は、工場出荷時に使用したテスト用ですので、電池寿命に満たず電源がなくなることがあります。電池寿命が切れた場合は、保証期間中であってもお客様ご自身での電池交換をお願い致します。

●液晶は5年を過ぎると表示が薄くなることがあります。

●ご使用になる前に

●各部名称

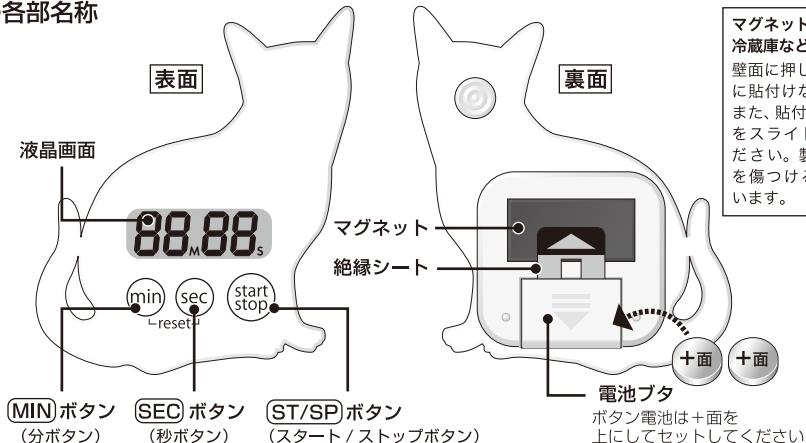

●ご使用方法

はじめに電池ブタにセットされている絶縁シートを取り外してください。

■カウントダウン

- [MIN] ボタンを押し、ご希望の分にセットしてください。
- [SEC] ボタンを押し、ご希望の秒にセットしてください。
- ご希望の時間がセット出来たら、[ST/SP]ボタンを押してください。
タイマーがスタートし、セットした時間がくるとアラームが鳴ります。
自動的に約 60 秒でアラームはストップしますが、アラームの途中で
ストップしたい場合は[ST/SP]ボタンを押せば止まります。

最初にご使用する際、ボタンが反応しなかったり、動作がおかしい場合は、裏面の電池をセットし直してください。

※電池と本体がきちんと接触していない可能性が考えられますので、電池はしっかり押し込んでください。

- カウントダウンの途中で止める場合には[ST/SP]ボタンを押してください。タイマー止まります。
再度タイマーをスタートする場合は[ST/SP]ボタンを押してください。タイマーは続けてカウントダウンします。
- [MIN] ボタンと[SEC] ボタンを同時に押すと表示が「00m00s」に戻ります。

■カウントアップ

液晶表示「00m00s」の状態で、[ST/SP]ボタンを押すと、カウントアップが始まります。
99 分 59 秒までカウントすると「00m00s」に戻り、繰り返しカウントアップします。

●保証書

- この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
- この保証書は当社保証規定により無料交換をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- この保証書は日本国内のみ有効です。

商品名	KT-147C/アニマルシルエットタイマー	
お客様	〒	—
	ご住所	
	電話	
お名前		
保証期間	お買い上げ日より1年間	

品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせの際は、品番・品名などのご確認をお願いいたします。

◆お問い合わせ先

株式会社エム・ワイ・エス

〒252-0344
神奈川県相模原市南区古淵2-3-7
T&T第2ビル210

Tel.042-851-3285

受付時間 10:00~12:00 / 13:00~18:00
〔土・日・祝日は除く〕

KT147C-i02

MADE IN CHINA