

KT-601 取扱説明書

お買い上げありがとうございます。ご使用の前に本取扱説明書をお読みいただき、正しくお取扱い下さいます様お願い申し上げます。本取扱説明書はお手元に保管ください。

製品仕様 (改良のため予告なく変更する場合があります。)

- 表示方法: 液晶4桁表示
- 使用温度範囲: 0 ~ +40°C
- 使用推奨電池: 単4形アルカリ乾電池 (LR03 1.5V) 1個
- 電池寿命: 約12ヶ月 (単4形アルカリ乾電池1個を使用し、1日にアラームを30秒使用の場合)
- アラーム: 電子音 (約60秒)
- 音量: 80 dB以上

- カウントダウン機能: 最大99分59秒
- カウントアップ機能: 最大99分59秒
- リピート機能
- 一時停止機能

- 印刷による制限のため本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。
- 本製品によって生じたいかなる支出・損益・その他の損失に対して何ら責任を負いません。
- 本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

本体のご注意



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容



- 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受ける。



- 分解や改造をしない
けがや故障、火災や感電の原因になる。
- 故障や破損した状態で使わない
けがや火災、感電などの原因になる。
- ぬれた手でさわらない
さびや故障、感電の原因になる。
- 浴室やサウナ、温室など、高温・高湿になるところでは使わない
さびや故障、感電の原因になる。
- 本体内部に水分や異物を入れない
- 火の中に捨てたり加熱しない
- 梱包用袋は絶対に被らない



注意

障害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容



禁止

- 下記のような場所では使わない
精度の低下、部材の変形、変色、劣化、故障の原因になる。
 - ◆直射日光が当たる所
 - ◆火気のそば
 - ◆暖房機器の風が当たる所
 - ◆温度が+40°C以上の所
 - ◆温度が-10°C以下の所
 - ◆ほこりが多く発生する所
 - ◆強い磁気を発生させる機器のそば
 - ◆車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所
 - ◆プール、温泉場などガスの発生する所
 - ◆調理場など多くの油を使用する所
 - ◆色移りや付着、変質をすることがあるため、ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに、長い間、直接ふれさせない。
- 強い振動や衝撃を与えない
故障や破損の原因になる。

電池のご注意



危険

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容



- 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、幼児の手の届く所に置かない
飲み込んだ場合、あるいは飲み込んだ恐れのある場合は、直ちに医師に連絡して指示を受けて下さい。



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容



- 電池の液漏れや発熱、破裂を防止するため、以下を守る。
 - ◆電池に傷をつけない。
 - ◆電池をショートさせない。
 - ◆電池を充電しない。
 - ◆電池を加熱しない。
 - ◆電池を火の中に入れない。
 - ◆電池に直接ハンダ付けをしない。
 - ◆◆④と⑤を逆に入れない。
- 電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない。衣服に付着した場合は、すぐに水で洗い流す。アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する可能性が高い。
- 電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取る。修理が必要な場合は、お買い上げの販売店または当社カスタマーセンターにご相談下さい。



注意

障害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容



- 電池の④と⑤を正しく入れる
液漏れや発熱の原因となり、けがや故障の原因になる。

電池について

●電池のご使用上のポイント

- ◆④と⑤を間違えない。
- ◆タイマーが動いていても定期的に交換する。
- ◆長期間使用しないときは機器から電池を取り外す。
- ◆タイマーが正常に動作しないときは、すぐに電池を取り外す。
- ◆電池に表示されている使用推奨期間内に使う。

●電池の種類について

推奨以外の電池では製品仕様を満たさない場合や正常に機能しないことがあります。
一部の高性能電池は、初期電圧が高くタイマーに不向きなものがあります。
アルカリ乾電池とマンガン乾電池はどちらも使用可能ですが、
一般にアルカリ乾電池の方が長持ちします。
アルカリ乾電池とマンガン乾電池は併用しないで下さい。
充電式電池・リチウム乾電池には対応しておりません。
機械に不具合が起きる可能性がありますので、使用しないで下さい。

電池の交換について



注意

電池からの液漏れにより、タイマーの修理や壁面の修繕などに費用が発生することがあります。
電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことをお守り下さい。


- タイマーが正常に動作しないときは、速やかに新しい電池に交換するか、電池を取り外す。
- タイマーが動いていても製品仕様欄に記載の電池交換の期限を目安に、定期的に交換する。
※電池着脱の際は、ケガをしないように注意して下さい。

電池・タイマーの廃棄について

- 廃棄の際は、お住いの地区自治体の指定に従って下さい。
- 電池を廃棄、または保存する場合は、テープなどで絶縁する。
(他の金属や電池と接触して発火・破裂の恐れがあるため)

各部の名称

本体正面

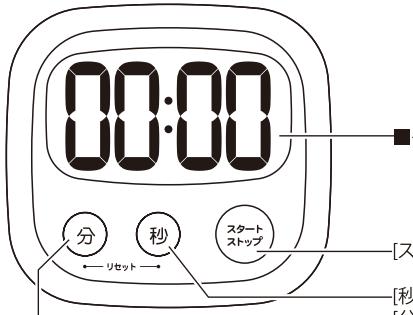

■タイマー表示

[スタート/ストップボタン]


[秒ボタン]

[分ボタン]



■ストラップホール
ストラップなどを通してお使い頂けます。
※本製品にストラップは付属しておりません。

本体裏面

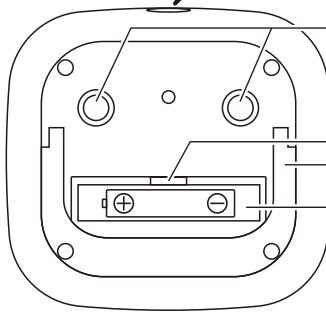

[マグネット]

[電池フタツメ受け穴]

[スタンド]

[電池ホルダ]

※電池を入れるときは \oplus 側から入れて下さい。
※電池をはずすときは \ominus 側からはずして下さい。

[ツメ部分]

[電池フタ]

※電池フタを開ける場合は、
スタンドを上げてから矢印の向きに沿ってスライドして下さい。

ご使用方法

- ①表示ラベルを剥がして下さい。
②電池フタを開けて単4形乾電池1個を $\oplus\ominus$ の表示に合わせて入れ、ツメ部分を受け穴に差し込み電池フタを閉じて下さい。液晶画面が表示します。



<表示ラベル>

カウントダウンタイマーの使い方

- ①分/秒ボタンを押して、時間を設定して下さい。
※分/秒ボタンは長押しすると早送りします。
※最大99分59秒まで設定する事が出来ます。
②画面に表示された設定時間を確認し、スタート/ストップボタンを押して下さい。
1秒単位でカウントダウンが始まります。
③設定時間になるとアラームが鳴ります。
※アラーム音は約6秒後に自動停止します。
④アラームを止めるときは、いずれかのボタンを押して下さい。

リピート機能について

アラームを止めるときにスタート/ストップボタンを押すと、前回設定した時間が表示されます。その状態でスタート/ストップボタンを押すと、同じ設定時間を繰り返し使用することができます。
※アラームを止めるときに分ボタン、または秒ボタンを押すと設定時間がリセットされ、リピート機能が解除されます。

カウントアップタイマーの使い方

画面表示が「00:00」のときにスタート/ストップボタンを押すと、1秒単位でカウントアップが始まります。
※カウントアップはアラームが鳴りません。
※最大99分59秒まで計る事が出来ます。
※99分59秒を過ぎると00分00秒になり、カウントアップを継続します。

一時停止機能について

カウントダウンまたはカウントアップの作動中にスタート/ストップボタンを1回押すと、カウントが一時停止します。続けてカウントをする場合は、もう1度スタート/ストップボタンを押します。

リセット操作について

分ボタンと秒ボタンを同時に押すと、設定時間がリセットします。

液晶表示について

- 液晶表示は角度により見えにくくなります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなることがあります。
- 0~+40°Cの温度範囲を超えると、液晶表示が見えにくくなることがあります。
- 液晶表示板は5年を過ぎるとコントラストが低下して、表示が見えにくくなることがあります。


電池の交換について

- 電池容量が少なくなると、液晶表示が薄くなったり、歪んだり、アラーム音が小さくなったりします。このような場合はすみやかに新しい電池を交換して下さい。
- ※買い置きの電池を使用した場合、乾電池に示されている「使用推奨期限」や保管状態により電池寿命が短くなることがあります。

タイマーの設置について



設置が不適切な場合、落下する危険があります。

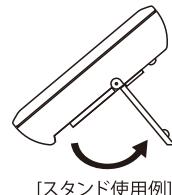

[スタンド使用例]

- 冷蔵庫などに取り付けてご使用される場合に、ドアの開閉時の衝撃で落下する事がありますのでご注意下さい。

- 本機を磁気カードや磁気テープなどの近くで使用しますとマグネットの磁力の影響でカードやテープが使用できなくなる場合があります。

お手入れについて

- プラスチック部品、ガラスをふくときは、水で薄めた中性洗剤を少量含ませた柔らかい布でふき、ふいた後にカラぶきして下さい。木枠、金属枠の場合は柔らかい布でカラぶきして下さい。
 - ベンジン、アルコール、ミガキ粉、ブラシは使用しないで下さい。変色、変形、傷の恐れがあります。
- ※お客様が分解しますと、修正不可能になる場合やけがの恐れがあり大変危険です。
また保証の対象外となりますのでご注意下さい。

故障かな?と思ったときには…

症 状	考 え ら れ る 原 因	処 置
タイマーが動かない	<ul style="list-style-type: none"> ■電池が入っていない ■電池が正しい向きで入っていない ■電池端子の接触不良 ■電池容量が無い 	<ul style="list-style-type: none"> ■電池の$\oplus\ominus$の向きを確かめて、新しい電池を入れて下さい。 ■端子の表面を拭いて電池を入れ直して下さい。
タイマーが遅れる	■電池容量が少ない	■新しい電池に交換して下さい。
表示が薄くなるまたは消えてしまう	■電池容量が少ない	■新しい電池に交換して下さい。
アラームが小さいまたは鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ■電池容量が少ない ■電池容量が無い 	■新しい電池に交換して下さい。

保証書

- この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
- この保証書は当社保証規定により無料交換をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- この保証書は日本国内のみ有効です。

商品名	KT-601/3キータイマー	
お客様	ご住所	〒 -
	電話	-
	お名前	-
保証期間		お買い上げ日より1年間

品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせの際は、品番・品名などのご確認をお願いいたします。

◆お問い合わせ先

株式会社エム・ワイ・エヌ

〒252-0344

神奈川県相模原市南区古淵2-3-7

T&T第2ビル210

Tel.042-851-3285

受付時間 10:00~12:00 / 13:00~18:00

[土・日・祝日は除く]

www.my-s.co.jp

MADE IN CHINA

KT601-i01