

# 取扱説明書


体重計 YS-8258

＜この取扱説明書は紛失しないように大切に保管してください＞

## 【特徴】

- アナログとデジタル液晶画面が両方備わっています
- オートオン機能
- 円形の大きく見やすい表示画面
- 液晶画面と計器盤にバックライトを搭載
- リマインダー機能つき（約 24 時間後）
- 電池残量表示機能付き

## 【各部名称】

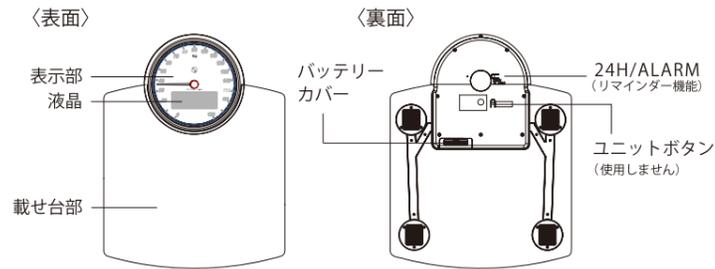

## 【お使いになる前に / 電池を交換したとき】

### 1) 新しい単4電池×3本を入れます。(図-01)

- ※電池は付属しておりませんので、ご用意ください。
- ※電池は、3本同時にご用意、交換してください。
- ※新しい電池と古い電池、使用した電池、銘柄や種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- ※電池の+の向きに注意してください。

**故障や発熱、液漏れなどにより本体の破損やケガの原因になります。**

### 2) 液晶画面が約5秒間表示されてから、自動で消えます。

### 3) はかりの中央に軽く足を乗せると、一度画面が表示されます。

一旦はかりから降りて、液晶画面の表示が”0.0”となればメモリの調整は完了です。

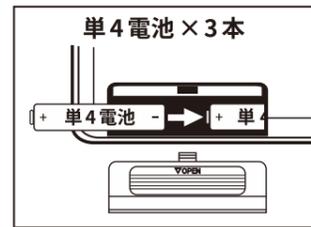


図-01

## 【操作手順 / 電源の入れ方】

- 1) 電源が消えた状態で体重計に乗ると、自動で電源が入り、計測が始まります。
- 2) 計量が確定すると、液晶画面が3回点滅し、体重が約15秒間表示されます。
- 3) はかりから降りると、約5秒間表示された後に自動的に消えます。

## 【リマインダー機能のセット方法（24時間後のアラーム設定）】

※ リマインダー機能とは、毎日同時刻に体重計測をするための機能です。

### ▼ アラームをセットする方法

電源が入った状態で、24H/ALARM (図-02) のボタンを押します。

画面に時計マークのアイコン【🕒】が表示され、体重計に乗ると、乗った時刻でアラームがセットされます。

### ▼ アラーム設定を解除する方法


電源が入った状態で、(24H/ALARM / 図-02) のボタンを押すと、画面の時計マークのアイコン【🕒】が消えます。

### ▼ アラーム音を止める方法

はかりに乗るとアラーム音が止まります。はかりに乗らなくても、約25秒後に自動的に音は止まります。



図-02

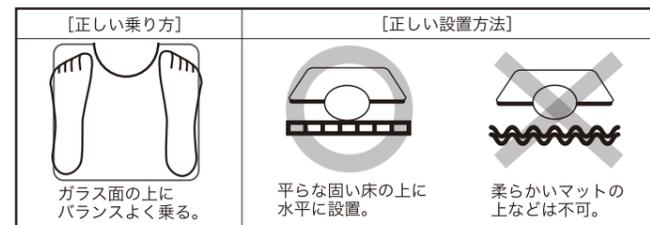

※足を床につけないようにし、足の裏が必ずガラス面に密着するように乗ってください。

※表示部には絶対に乗らないでください。

## 【故障かな?と思ったら】

場合	表示画面	対処法
読取りエラー	-----	一旦はかりから降りてみてください
電池残量	Lo	電池の+・-の向きを確認、または電池交換をしてください
表示が0に戻らない		電池を一旦取り外してから、入れ直します

※Loが表示されたら早めに電池を交換(単4×3本 別売)してください。容量がなくなるとLo表示もしくくなります。

# 使用上のご注意

警告	
	乾電池を入れるときは、プラスとマイナスに注意してください。逆に入れると機械が故障する恐れがあります。
	体のバランスをうまくとれない方は、転倒して大怪我をする危険性がありますので、ご使用にならないでください。
	体重計の端や表示部に乗ると機械が破損したり、転倒して大怪我をする危険性があります。載せ台部の極力中心部に左右均等に乗ってください。
	ぬれた足で乗ると、滑って転倒し大怪我をする危険性があります。必ず水分を拭き取ってから乗ってください。
	人間の体重以外の物をはからないでください。体重計自体を落としたり、旅行鞆などの硬くて重い物をのせたり落としたりすると、故障したり、破損して大怪我をする可能性があります。

## 注意

- この体重計は商取引や重量証明、医療用には使用できません。
- 清掃は僅かに湿った柔らかい布でふいてください。濡らしたり、水につけたりしないでください。

# 電池の取扱に関する安全上のご注意

## ⚠ 危険

- 電池の液が目に入ったときは失明など障害のおそれがありますので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

## ⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 電池はショートさせたり、改造、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 電池の(+) (-) を逆にして使用しないでください。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、けがなどのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。
- 電池の(+) (-) を針金などで接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管しないでください。
- 新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- 付属の電池は充電式に造られていません。充電すると液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。
- 使い切った電池はすぐ機器から取り出してください。
- 長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出してください。

## ⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 電池を落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えないでください。

# 仕 様

計量範囲および目量	デジタル 5～180kg : 0.5kg アナログ 5～180kg : 0.5kg
計 量 精 度	デジタル ±1kg アナログ ±1kg
サ イ ズ	305×395×32 mm
重 量	約 1,640g
主 な 材 質	強化ガラス
電 源	単4乾電池×3本(別売)
液 晶	53×26mm
ス イ ッ チ	オートオン / オートオフ
機 能	24時間リマインダー機能
原 産 国	中国
保 証 期 間	1年間

製造年：製品の底面に貼ってあるシールの製造ロットの1,2文字目が西暦年号の下2桁です。

## 保証書

※お買い上げ日	年 月 日	※販売店名
保証期間	お買い上げ日より1年間	
お客様情報 お名前 ご住所 TEL		

- 本保証書は、下記の無料修理規定に基づき無料修理を行うことをお約束するものです。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ※印欄に記入のない場合、領収書と本保証書をご提示ください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- お預かりした個人情報は適切に管理し、お問合せや修理業務にのみ使用し、正当な理由がある場合を除き第三者への開示は行いません。

### 【販売店へのお願い】

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご記入ください。

### 【無料修理規定】

1. 取扱説明書の注意書に基づき、正常な状態で保証期間内に限り、無料修理させていただきます。
2. 次の場合には、保証期間内でも有料修理となります。
  - (1) 不当な改造による故障および損傷
  - (2) 落下・転倒などによる故障および損傷
  - (3) 火災、地震、水害、落雷その他天災事変公害などによる故障および損傷
  - (4) 過酷な条件のもとで使用されて生じた故障および損傷
  - (5) 消耗品(電池など)
  - (6) 本書のご提示がない場合

カスタマー サービス Tel.042-851-3285

受付時間 10:00～12:00 / 13:00～18:00 [土・日・祝日は除く]

輸入業者名 株式会社エム・ワイ・エス

〒252-0344 神奈川県相模原市南区古淵2-3-7 T&T第2ビル210

tel.042-851-3285 fax.042-851-3286 www.my-s.co.jp YS8258-101

MADE IN CHINA