

取扱説明書

製品名称：体重計

形式：YS-204


目次

■各部名称	1
■ご使用はじめに / 電源の入れ方 / 電池の交換方法	2
■正しい体重のはかり方 / 体重をはかる方法	3
■エラーコード表	3
■使用上のご注意	4
■電池の取扱いに関する安全上のご注意	5
■仕様	6



このたびは、本製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

各部名称

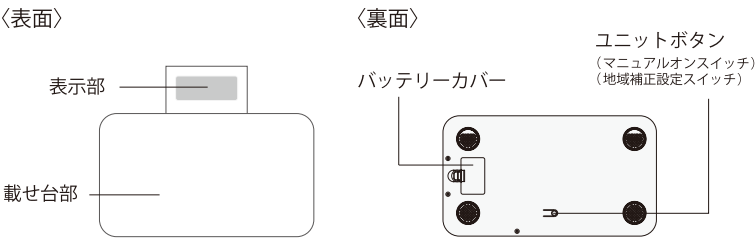

ご使用はじめに

電池を入れる

- ① 本機を裏返しにして下さい。
- ② バッテリーカバーを外します。
- ③ スプリングに電池のマイナス側を押し付けるようにして単4電池×3本(付属)を入れます。
(+)(-)の向きが正しいか必ず確認してください。



- ④ バッテリーカバーを取り付けます。

※付属の電池は動作確認用のため寿命が短い場合があります。

地域補正を設定する


＜ご使用の地域による重力の影響を防ぐためご使用の地域設定を行ってください。＞

- ① 電源が入っていることを確認してください。
※電源が入ってない場合は、ユニットボタンを押して電源を入れてください。
- ② ユニットボタンを長押しすると地域選択モードになります。
- ③ ユニットボタンを押してお住まいの地域番号に合わせます。
G1：北海道 G2：東北 G3：本州／四国／九州 G4：沖縄
- ④ ユニットボタンを長押しすると確定し 0.00 表示がでます。

電源の入れ方

- ① 本機上部中央のくぼみを指で軽く押します。
- ② 表示パネル部分が飛び出たら、カチッとなるまで引き上げてください。
- ③ 表示パネルが出た状態で本体に乗ると、オートオン機能により自動的に電源が入ります。

(※裏面のユニットボタンを押しても電源が入ります。15kg以下の計量は必ずユニットボタンを押して電源を入れてください。)

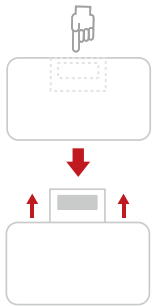


電池の交換方法

- ① スプリングに電池のマイナス側を押し付けるようにして単4電池×3本(別売)を入れます。
(+)(-)が正しいか必ず確認してください。



正しい体重のはかり方

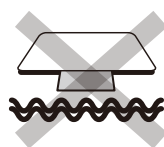正しい設置方法	 平らな固い床の上に水平に設置。  柔らかいマットの上などは不可。
正しい乗り方	 ガラス面の上にバランスよく乗る。 ・足を床につけないようにし、足の裏が必ずガラス面に密着するように乗ってください。 ・表示パネルの上には乗らないでください。

体重をはかる方法

- ① 電源が消えたままの状態体重計に乗ります。
オートオン機能により乗ると自動的に電源が入ります。
(※15kg以下の計量は、ユニットボタンを押して電源を入れてください。)
前回計測した数値を2秒間点滅表示したあと、0に戻り、体重の計測を始めます。(※初回は、前回値はありません。)
- ② 計測が確定すると、2回点滅し、数値をメモリーします。
※メモリーされた数値は、消去できません。
- ③ オートオフ機能により、電源は自動的に切れます。

エラーコード表

----	計測範囲を超えています。
Lo	電池の残り容量が、少なくなっています。

※ Loが表示されたら早めに電池を交換(単4×3本 別売)してください。
容量がなくなるとLo表示もなくなります。

使用上のご注意

警 告	
	乾電池を入れるときは、プラスとマイナスに注意してください。逆に入れると機械が故障する恐れがあります。
	体のバランスをうまくとれない方は、転倒して大怪我をする危険性がありますので、ご使用にならないでください。
	体重計の端に乗ると転倒して大怪我をする危険性があります。極力中心部に左右均等に乗ってください。
	ぬれた足で乗ると、滑って転倒し大怪我をする危険性があります。必ず水分を拭き取ってから乗ってください。
	人間の体重以外の物をはからないでください。旅行鞆などの硬くて重い物をのせたり落としたりすると、破損して大怪我をする可能性があります。
	移動させたり、持ち運ぶときは落下しないようご注意ください。 落下すると製品が破損して大怪我をする可能性があります。

注 意	
● 持ち歩く際は必ず表示パネルを閉じてください。 ● 表示パネルを引き出す際に、構造上痕がつく場合があります。 ● この体重計は、家庭用です。商取引や業務用、重量証明、医療用には使用できません。 ● 清掃は僅かに湿った柔らかい布でふいてください。濡らしたり、水につけたりしないでください。	

電池の取扱いに関する安全上のご注意

	危険
● 電池の液が目に入ったときは失明など障害のおそれがありますので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。 ● 電池は乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。	

	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
● 電池はショートさせたり、改造、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。 ● 電池の(+) (－) を逆にして使用しないでください。 ● 電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、けがなどのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流してください。 ● 電池の(+) (－) を針金などで接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。 ● 新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。 ● 付属の電池は充電式に造られていません。充電すると液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。 ● 使い切った電池はすぐ機器から取り出してください。 ● 長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出してください。		

	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
● 電池を落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えないでください。		

仕 様

計量範囲および目量	5～99.95kg：50g 100～150kg：100g
計 量 精 度	5kg以上～75kg以下：±100g 75kgを超え～100kg以下：±150g 100kgを超え～150kg：±300g
サ イ ズ	表示パネル CLOSE 時 232×142×26mm 表示パネル OPEN 時 232×183×26mm
重 量	約 732g (電池含む)
材 質	強化ガラス、ABS 樹脂
電 源	単 4 乾電池 × 3 本
液 晶	53 × 26mm
ス イ ッ チ	マニュアルオン / オートオン / オートオフ
原 産 国	中国
保 証 期 間	1 年間

保証書		
※お買い上げ日	年 月 日	※販売店名
保証期間	お買い上げ日より1年間	
お客様情報		
お名前 ご住所 TEL		

- 本保証書は、下記の無料修理規定に基づき無料修理を行うことをお約束するものです。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- ※印欄に記入のない場合、領収書と本保証書をご提示ください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- お預かりした個人情報は適切に管理し、お問合せや修理業務にのみ使用し、正当な理由がある場合を除き第三者への開示は行いません。

〈販売店へのお願い〉
※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご記入ください。

- 【無料修理規定】**
1. 取扱説明書の注意書に基づき、正常な状態でご使用いただいた場合に限り保証期間内において、無料修理させていただきます。
 2. 次の場合には、保証期間内でも有料修理となります。
 - (1) 不当な改造による故障および損傷
 - (2) 落下・転倒などによる故障および損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷その他天災事変公害などによる故障および損傷
 - (4) 高温多湿、低温乾燥など、過酷な条件のもとで使用されて生じた故障および損傷
 - (5) 消耗品(電池など)
 - (6) 本書のご提示がない場合

カスタマーサービス	Tel.042-851-3285 受付時間 10:00～12:00 / 13:00～18:00 [土・日・祝日は除く]
輸入業者名	株式会社エム・ワイ・エス 〒252-0344 神奈川県相模原市南区古淵2-3-7 T&T第2ビル210 tel.042-851-3285 fax.042-851-3286 www.my-s.co.jp